




Bevor Sie die Tabakscheune zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Einzelteile sorgfältig abtrennen und mit einem scharfen Messer oder Schmirgelpapier entgraten. Bei den filigranen Holzteilen äußerst vorsichtig vorgehen, um diese nicht zu beschädigen. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir Alleskleber (z.B. UHU® kraft) und Busch Sekundenkleber 7597. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer

(siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.


Carefully detach each part with a sharp knife and remove any burrs remaining on the parts with sandpaper. Be extra careful with the finely detailed parts to prevent damage.

Séparer délicatement les éléments à l'aide d'un cutter. Ébavurer à la lime ou au papier de verre. Soyez très prudents avec les éléments filigranes en bois afin de ne pas les briser.

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée.

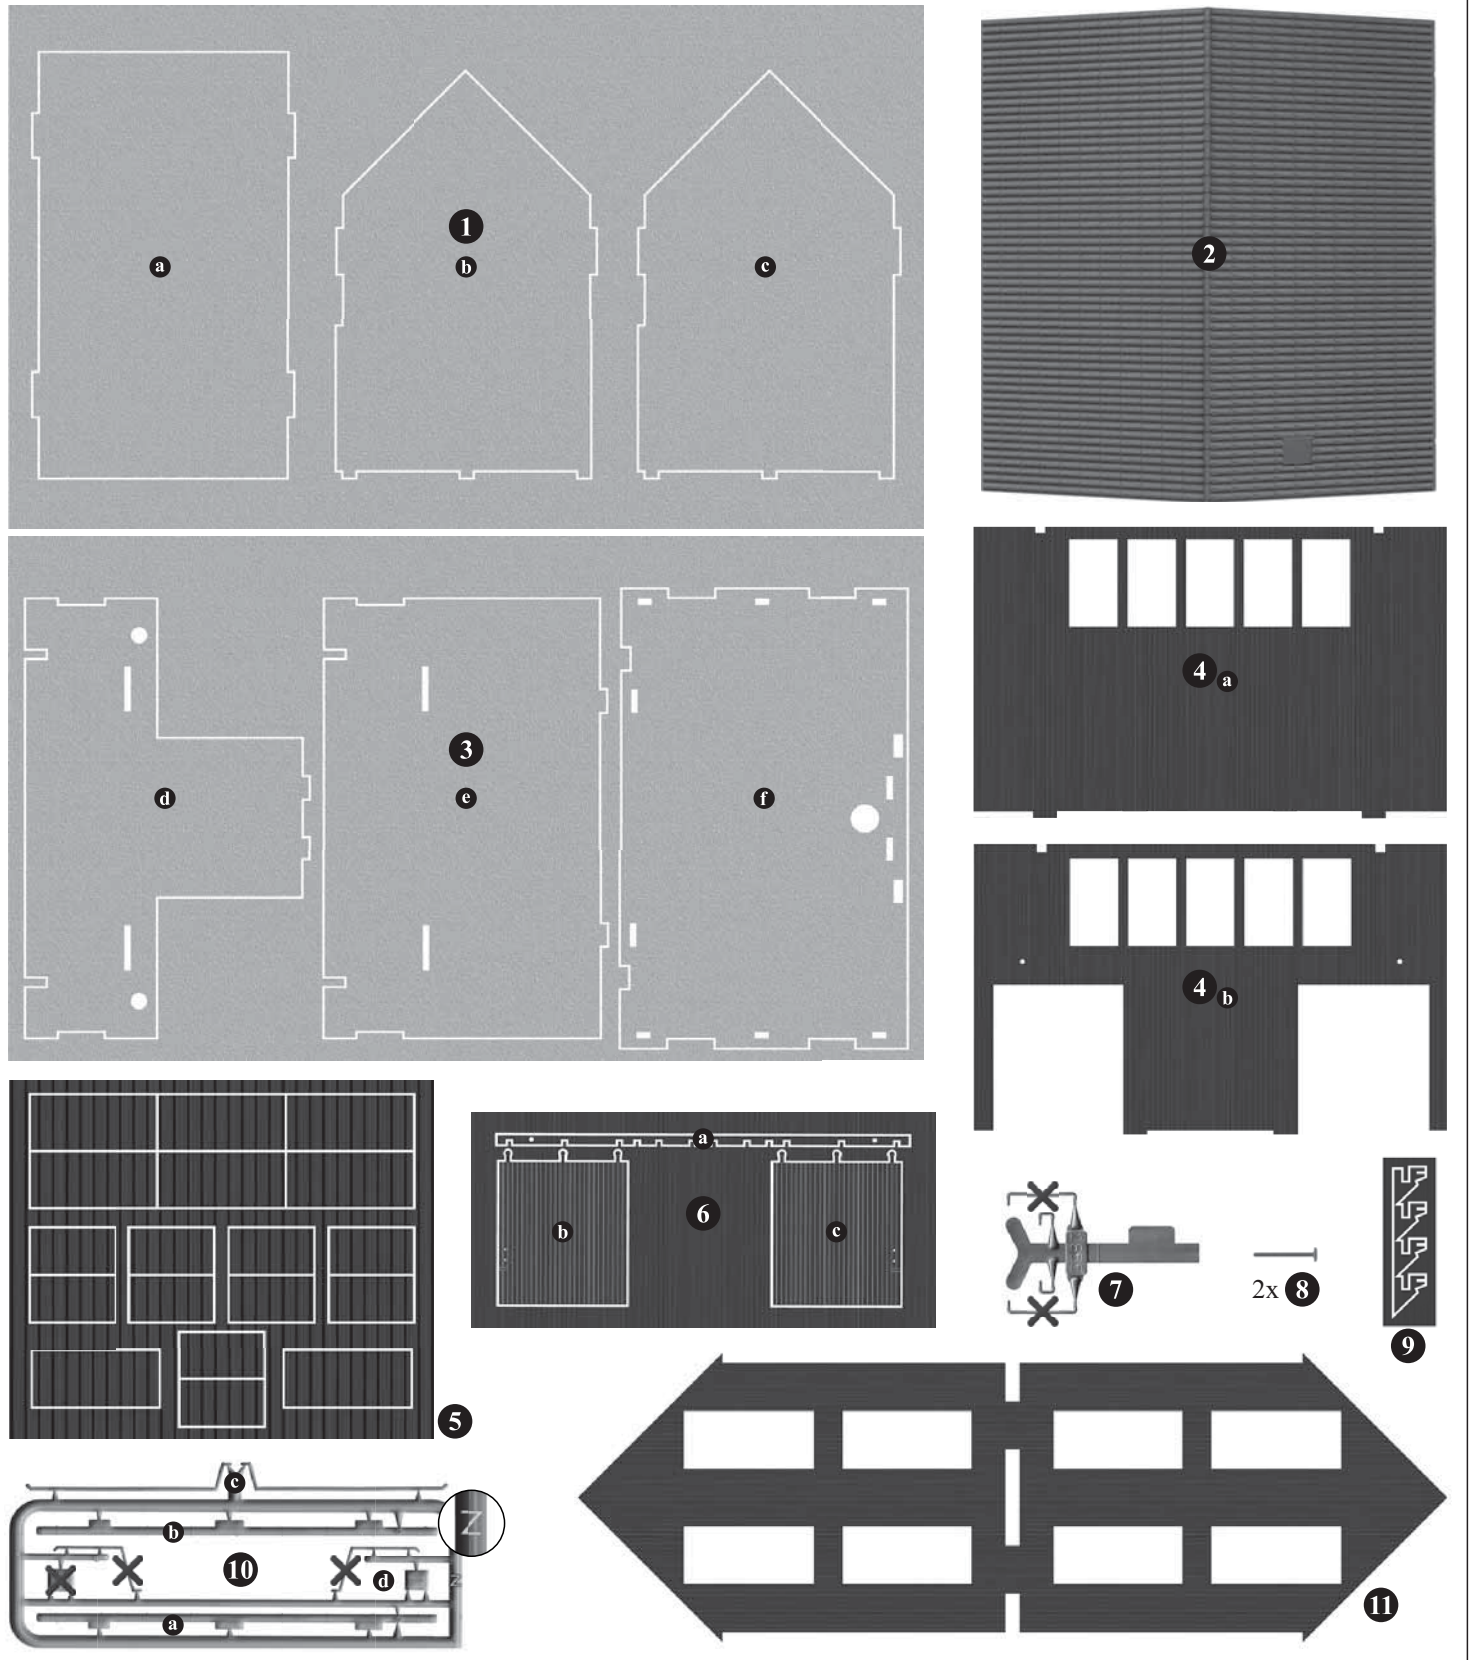


B Außenwände (4a-b) ankleben.
Glue outer facade panels on front and back walls.
Coller les parois latérales.


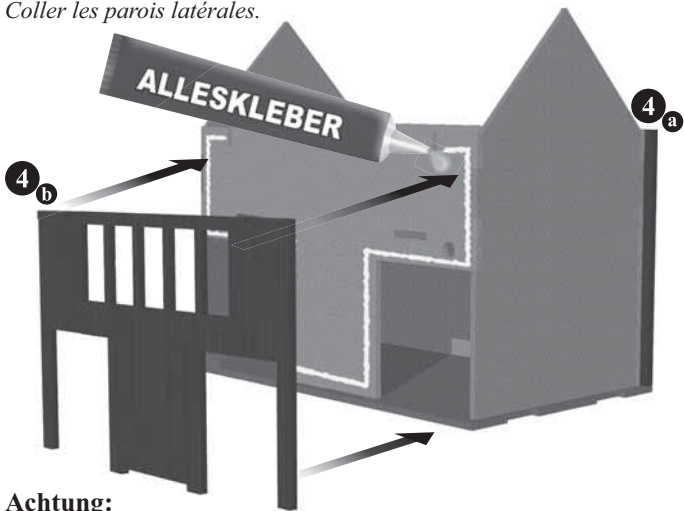


Achtung:
 Abgebrochene Teile können auf die Innenkonstruktion so aufgeklebt werden, dass die Bruchstelle nicht mehr sichtbar ist.

C Ankleben der Giebelseiten (11).
Glue outer facade panels on gabled walls.
Coller les parois frontales.

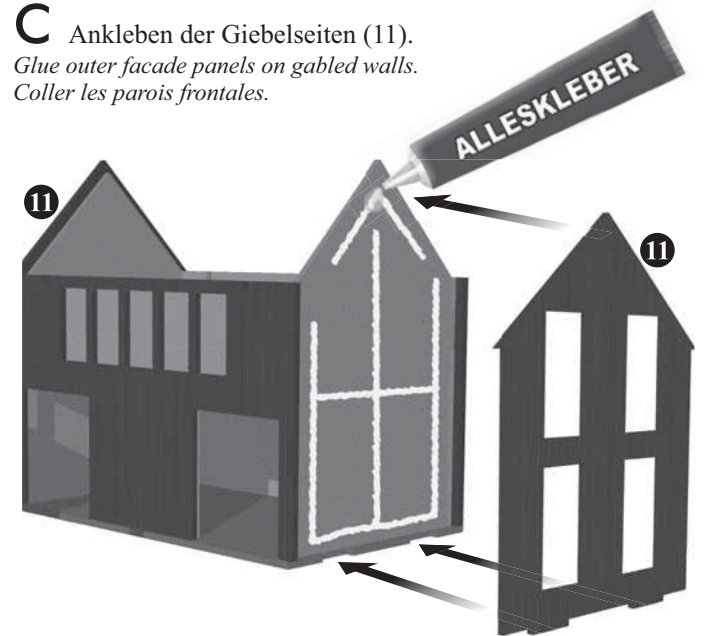


F Schiebetüren (6b-c) ankleben.
Glue on the sliding-doors.
Coller les portails.

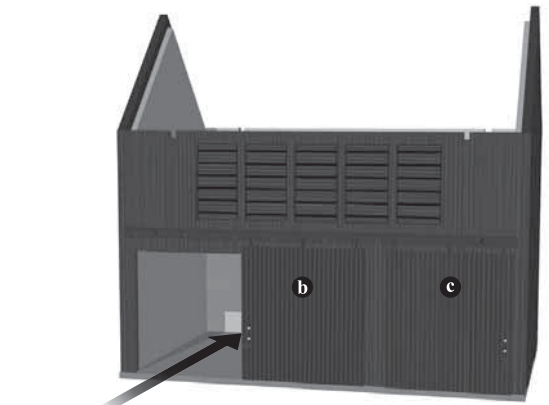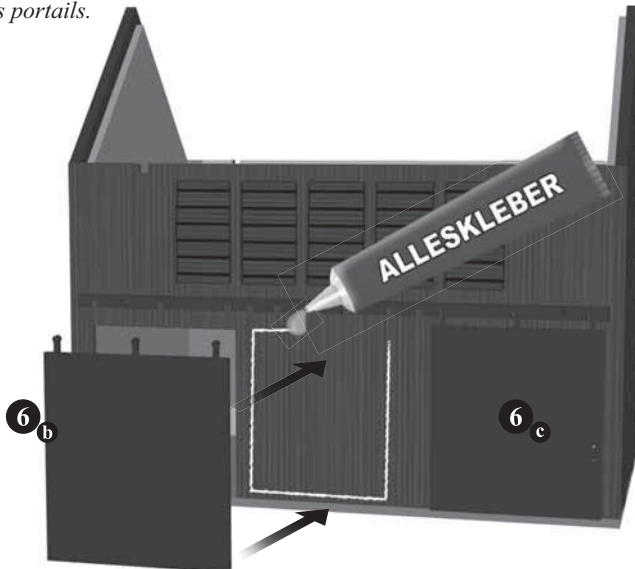


Darauf achten, dass die Bohrungen für die Türgriffe nach außen zeigen.
Pre-drilled holes must be outside.
Perçages à l'extérieur.


J Fallrohre (10c) ankleben.
Glue on the drain pipes.
Coller les tuyaux de décharge.

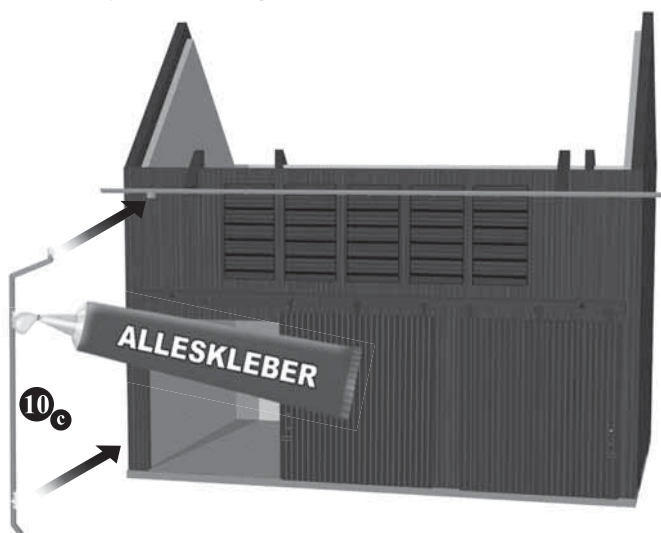

K Dachfenster (10d) mit der Bezeichnung Z mit Sekundenkleber ankleben. (z.B. Busch 7597)
Glue the roof window on the roof.
Coller le lanterneau.

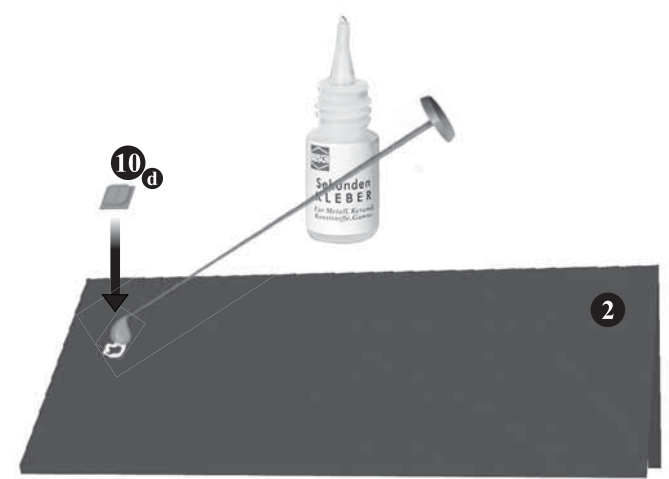


B Außenwände (4a-b) ankleben.
Glue outer facade panels on front and back walls.
Coller les parois latérales.


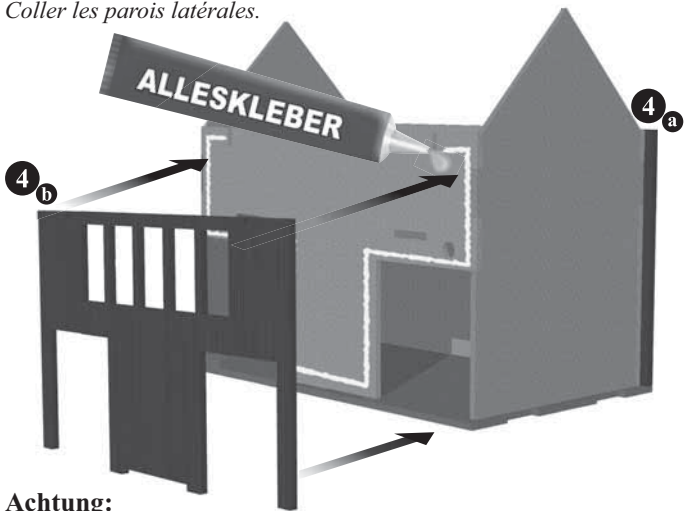


Achtung:
 Abgebrochene Teile können auf die Innenkonstruktion so aufgeklebt werden, dass die Bruchstelle nicht mehr sichtbar ist.

C Ankleben der Giebelseiten (11).
Glue outer facade panels on gabled walls.
Coller les parois frontales.

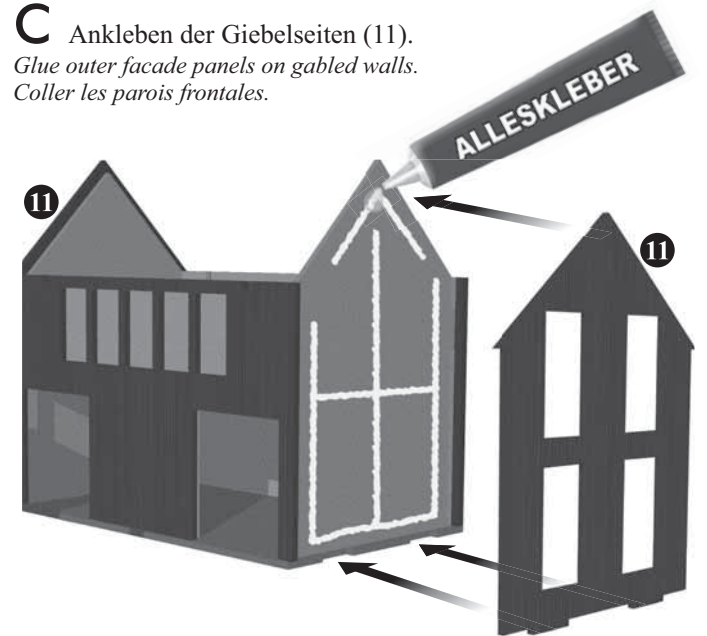


F Schiebetüren (6b-c) ankleben.
Glue on the sliding-doors.
Coller les portails.

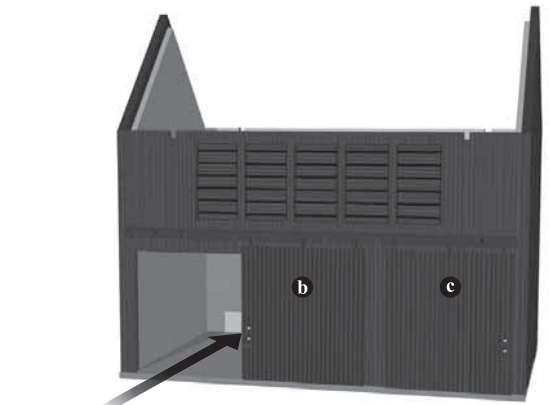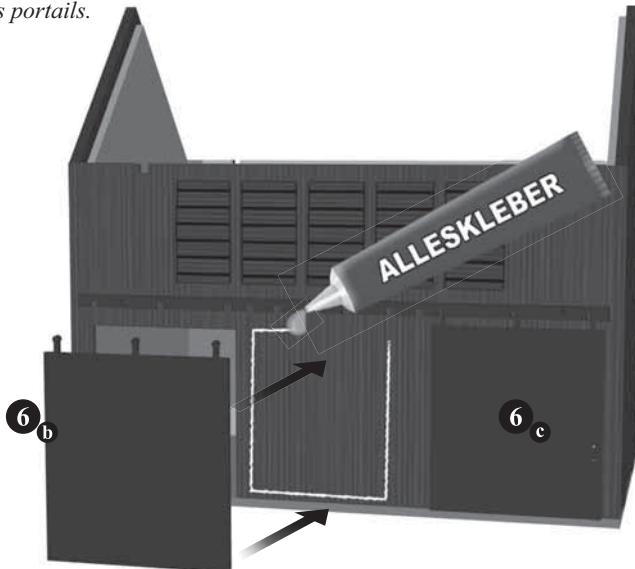


Darauf achten, dass die Bohrungen für die Türgriffe nach außen zeigen.
Pre-drilled holes must be outside.
Perçages à l'extérieur.


J Fallrohre (10c) ankleben.
Glue on the drain pipes.
Coller les tuyaux de décharge.

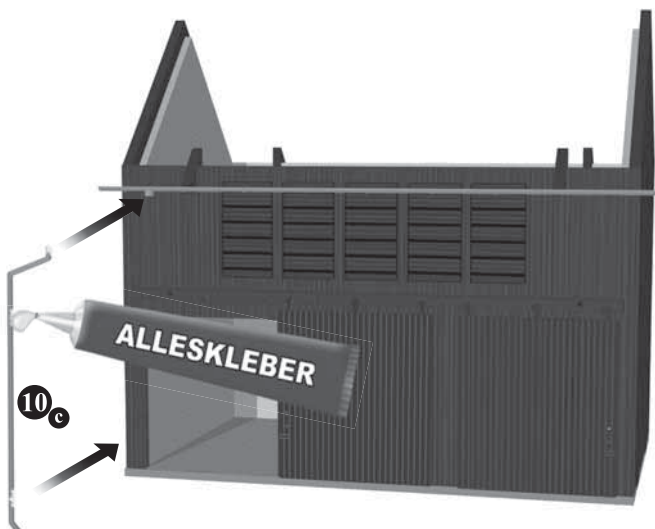

K Dachfenster (10d) mit der Bezeichnung Z mit Sekundenkleber ankleben. (z.B. Busch 7597)
Glue the roof window on the roof.
Coller le lanterneau.

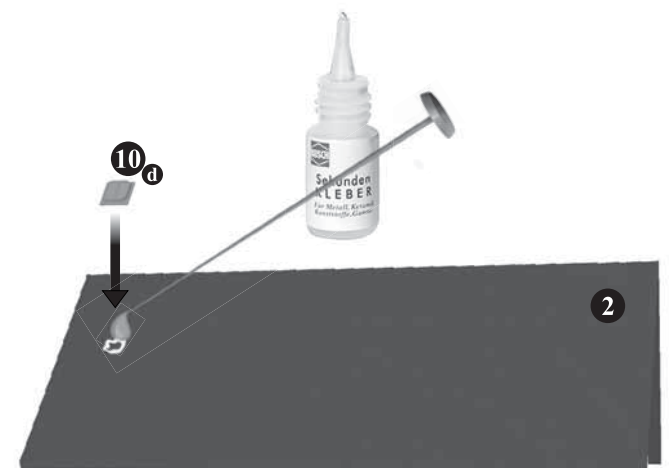

L Dach (2) aufkleben.
Glue on the roof.
Coller la toiture.

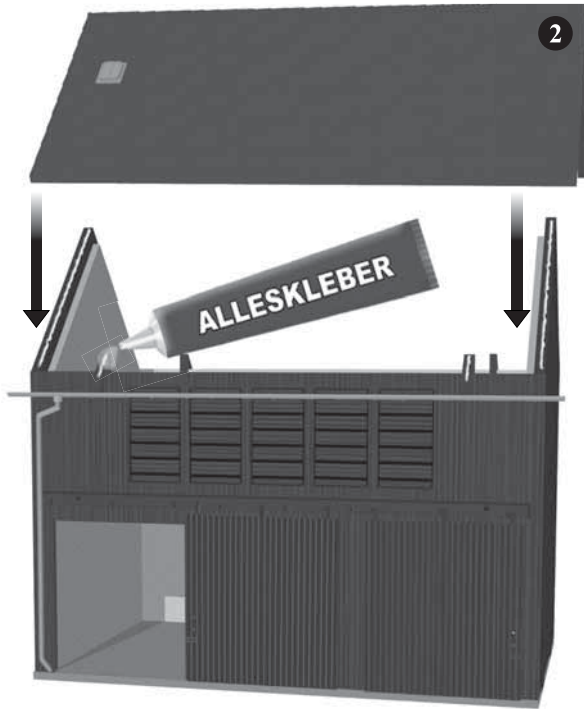

Tipp: Holzabfälle für Umrandungen von Blumenbeeten oder ähnliches weiter verwenden.

Tip: Use wood piles, flower or vegetable beds and other objects to complete the scene.

Conseil: Les résidus de bois peuvent servir pour créer des bordures de parterres à fleurs et autres...

M Griffe (7) mit Pinzette fest halten und ankleben. Werbemotive gegebenenfalls farbig ausmalen, dann ausschneiden und ankleben.

Using tweezers, glue on the door handles. The advertisements can also be painted, cut out and glued onto the building.

Maintenir les poignées avec une pincette et les coller. Éventuellement colorier les publicités, ensuite les découper et appliquer sur le bâtiment.



Busch GmbH & Co. KG, Heidelberger Straße 26, D-68519 Viernheim
www.busch-model.com

